


ZAPOJENÍ ZMĚKČOVACÍHO SYSTÉMU PŘED IONIZÁTOR:

- Tento filtr má 3 ventilk, vstup a výstup:

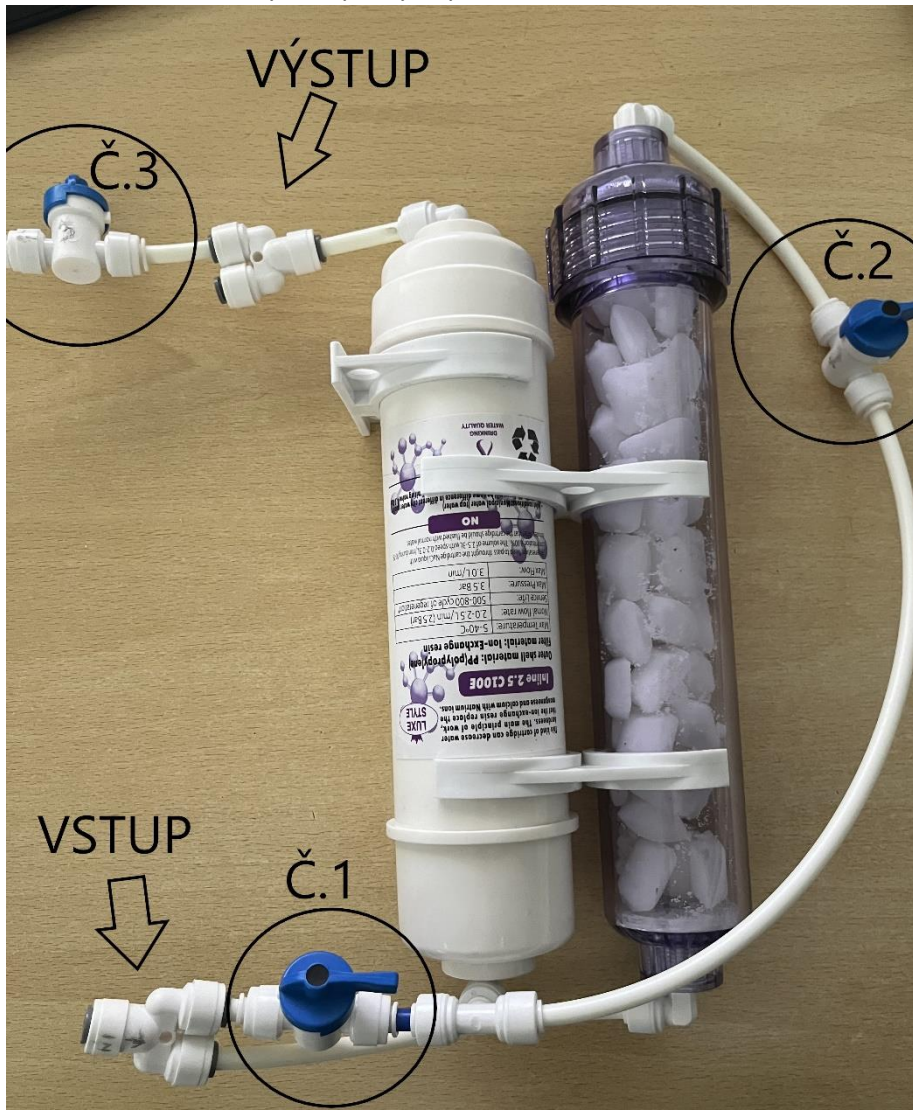

ZAPOJENÍ


Hadičku přívody vody napojte do ventilu č.1-VSTUP (do „T“ kusu). Výstupní hadičku, která vede do ionizátoru napojte do „T“ kusu před ventilkem č.3.

REGENERACE

Po cca měsíci až dvou provozu (ukazatelem bývá, jakmile se Vám začne tvořit vodní kámen v konvici) přistupte k regeneraci změkčovací kartuše.

PO CELOU DOBU REGENERACE MUSÍ BÝT VYPNUTÝ IONIZÁTOR, ABY SE DO NĚJ NEDOSTALY NEČISTOTY A SŮL!

1. Zavřete ventilek č. 1 a otevřete ventilek č.2- tím se přepustí slaná voda do kartuše a nechte působit min. hodinu (většinou se nechává i přes noc)
2. Otevřete ventilek č.3- za ním je hadička, ze které můžete do větší nádoby či kyblíku odpustit vodu. Nechte vytéct, dokud nepoteče slaná voda

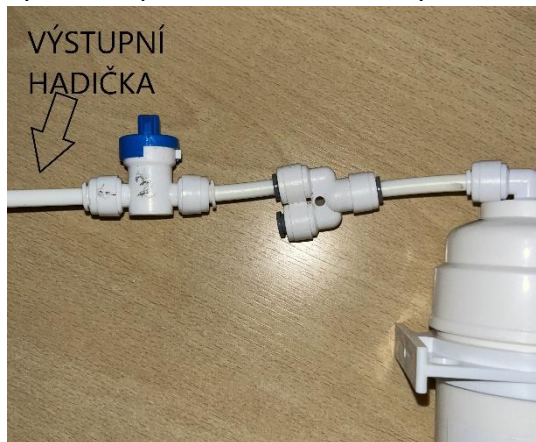

3. Až začne téct slaná voda-uzavřete ventil č.2 a č.3 a počkejte min. hodinu, aby se vodní kámen a železo v solance uvolnilo.
4. Následně otevřete ventilek č.-1 a nechte otevřený. Na ventilku č.3 pak zkoušejte, zda ještě neteče slaná voda, pokud slaná voda neteče můžete ventil zavřít a opět používat ionizátor.