


ECOFLEX PREMIER

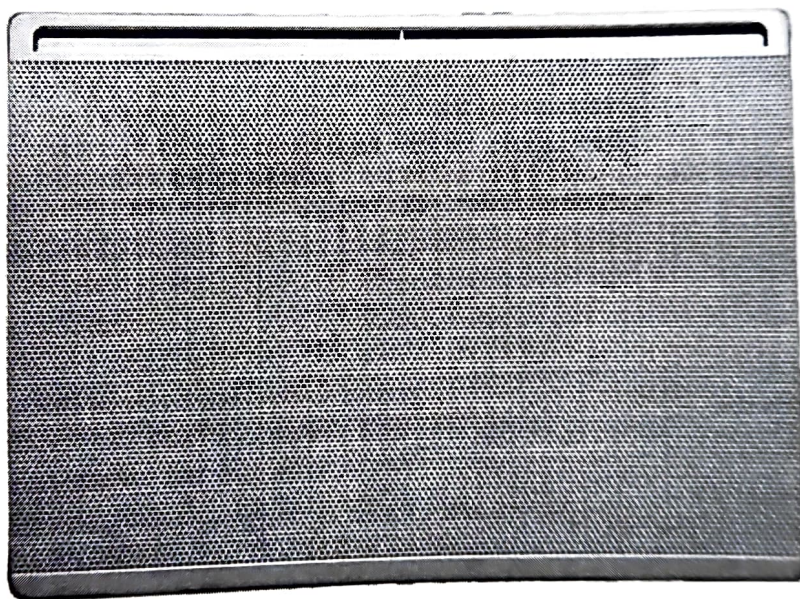


FENIX

1. VLASTNOSTI

Elektronické ovládání tohoto zařízení bylo zkonstruováno pro dosažení maximálního pohodlí a úsporu energie.

Zobrazení teploty nebo provozního režimu

Osvětlení displeje: Režim « Programování »

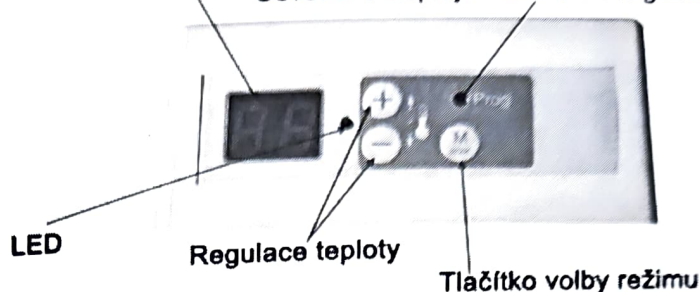


Typ	Výkon [W]	Napětí [V]	Proud [A]	Výška [mm]	Šířka [m]	Hloubka [mm]
PREMIER 10	1000	1/N 230 V 50 Hz	4,3	450	500	115+22
PREMIER 15	1500		6,5		800	
PREMIER 20	2000		8,7		1000	

Štítek s uvedením výkonu je umístěn na spodní straně (u řídicí skříňky) zařízení, což umožňuje jeho identifikaci.

Podrobnosti:

- A – kompletní referenční číslo topného tělesa včetně výrobního čísla (pro případ reklamace)
- B – Výkon ve Wattech
- C – Napětí ve voltech
- D,E,G – Bezpečnostní symboly a normy
- H – Týden a rok výroby
- I – Kód výrobce
- J – Výrobní číslo

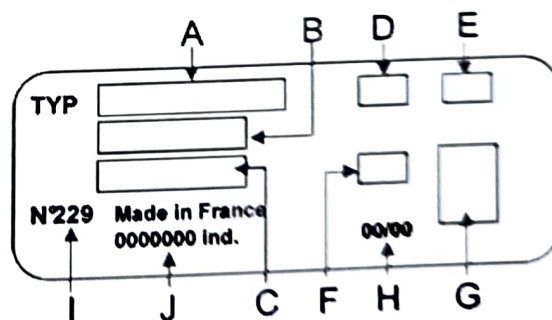

ELEKTRICKÝ ODPAD SE NESMÍ LIKVIDOVAT S DOMÁCÍM ODPADEM.
RECYKLUJTE NA VYHRAZENÝCH MÍSTECH (podle místně platné legislativy).

2. Doporučení pro instalaci

Zařízení se musí instalovat tak, aby topné těleso zahřálo maximální objem vzduchu.


Zařízení se musí zapojit v pevné horizontální pozici v souladu s místně platnými předpisy.

V koupelnách musí být konvektor instalován ve shodě s ČSN 33 200-7 .701 a smí být umístěn v souladu s obr. 1 i v zónách 2 a 3.

Konvektor je zařízení třídy II a je chráněn proti stříkající vodě, krytí IP24.

Konvektor nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou elektrického proudu.

Napájení konvektoru musí zajišťovat odpojení ve všech pólech, u něhož se vzdálenost rozpojených kontaktů rovná nejméně 3,5mm.

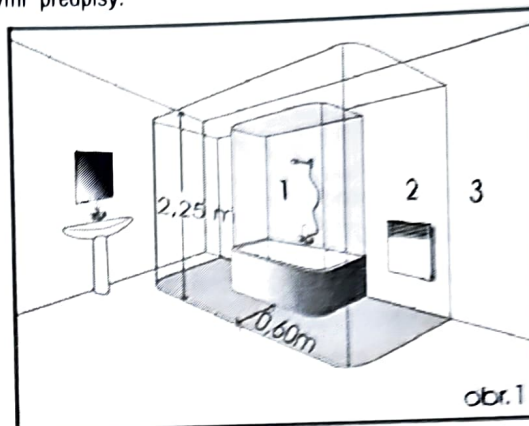


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: «NEZAKRÝVAT »

Aby nedošlo k přehřátí, topné těleso za žádných okolností nezakrývejte.

Štítek «NEZAKRÝVEJTE» vám toto riziko připomíná.

Je přísně zakázáno zakrývat nebo blokovat rolety nebo vzduchové výdechy, aby nedošlo k nehodě nebo poškození zařízení. Neinstalujte u vzduchových výdechů (komíny, ventilace), za závěsy nebo dveřmi. Dodržujte minimální montážní vzdálenosti k podlaze, zdem, nábytku, atd.


(Obrázek B)

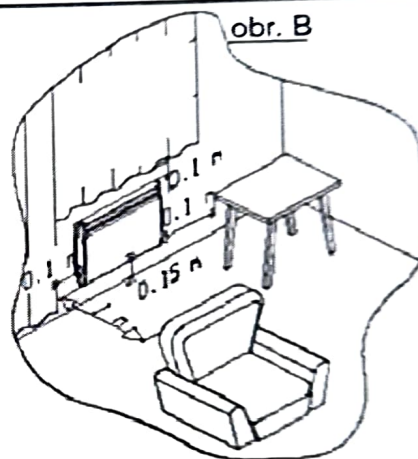

3. Montáž a upevnění na zeď

Pomocí šroubováku vyjměte konzolu ze zařízení (položka 1). Upevněte konzolu na zeď pomocí 4 šroubů (Ř 5, 5 mm max.) při dodržení správného směru a výšky (Obr. C).

Typ	1000W	1500W	2000W
Osová základna [mm]	248	405	525
H [mm]	257	257	257
B [mm]	145	275	270
C [mm]	270	270	270

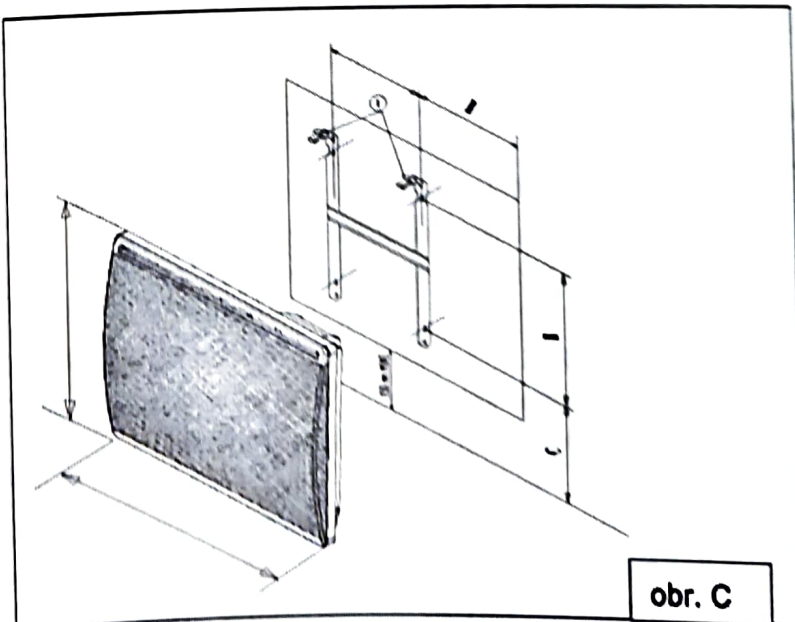

4. Elektrické zapojení


Napájení konvektoru musí zajišťovat odpojení ve všech pólech, u něhož se vzdálenost rozpojených kontaktů rovná nejméně 3,5mm. V koupelnách musí být konvektor instalován ve shodě s ČSN 33 200-7-701. Konvektor nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou elektrického proudu. Barevné označení vodičů:

Fáze - hnědá

Nulový vodič - modrý/šedý

Pilotní vodič - černý

Pokud není pilotní vodič používán musí být připojen do krabice na volnou svorku bez napětí. Napájecí kabel smí být vyměněn pouze výrobcem nebo schválenou servisní organizací.

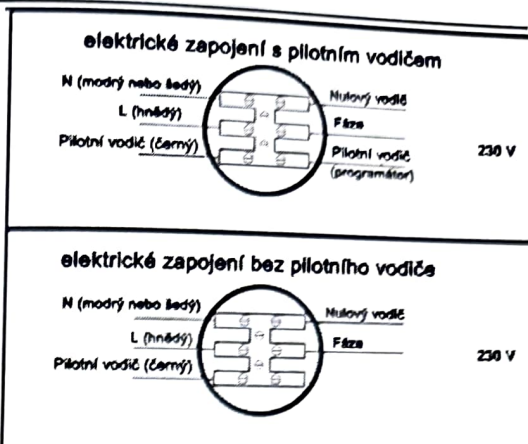

Mod	Průběh signálu	Hodnota vůči nule
COMFORT	—	0 voltů
SET BACK	—	230 voltů
ANTI-FROST	—	115 voltů (záporných)
STOP	—	115 voltů (kladných)

Připojení pilotního vodiče:

Konvektor bude pracovat v souladu se signály, které vysílá programovací jednotka


5. JAK ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT

REŽIM VOLBY NABÍZÍ 5 FUNKCÍ:

FUNKCE	ZOBRAZENÍ	
COMFORT	Zobrazuje teplotu (např. 19)	Drží teplotu podle nastavení termostatu
ECONOMY (SET BACK)	EC	Udržuje teplotu cca - 3,5°C pod komfortní teplotou
ANTI-FROST	HG	Udržuje teplotu v místnosti na cca 7°C
STOP	--	Vypne veškeré vytápění
PROGRAMOVÁNÍ	Zobrazují signál programátoru (funkční světlo PROG)	Pracuje podle naprogramovaných příkazů.

Zapínání/vypínání konvektoru:


Pro zapnutí topného tělesa uveďte spínač (na boku zařízení) do polohy 1. Pro úplné vypnutí topného tělesa uveďte spínač do polohy 0.

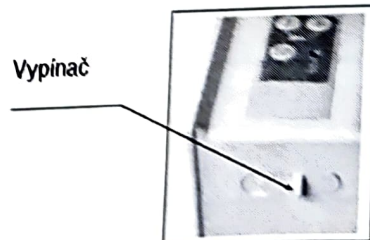

Zapínání/vypínání topení:

Pro zapnutí stiskněte tlačítko MODE (viz obr.) a zobrazí se komfortní teplota (19). Pro vypnutí topení stiskněte tlačítko MODE, dokud se neobjeví "--" (režim pohotovosti).

Poznámka: Vaše nastavení zůstane v paměti; topné těleso je pouze v režimu pohotovosti.

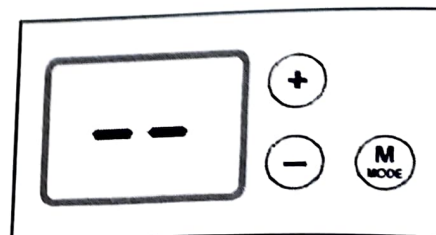

Nastavení komfortní teploty:

Pomocí tlačítka + a - můžete teplotu snižovat nebo zvyšovat v krocích po 1°C.


Můžete nastavit vlastní požadovanou teplotu.

Zavřete dveře místnosti a počkejte několik hodin, dokud se teplota nestabilizuje na požadovanou hodnotu.

Pokud vám nastavená teplota nevyhovuje, zvýšte ji nebo snižte v krocích po 1 °C.

Opět počkejte několik hodin, zda vám teplota vyhovuje.

Rada: Doporučujeme referenční teplotu 19 °C.

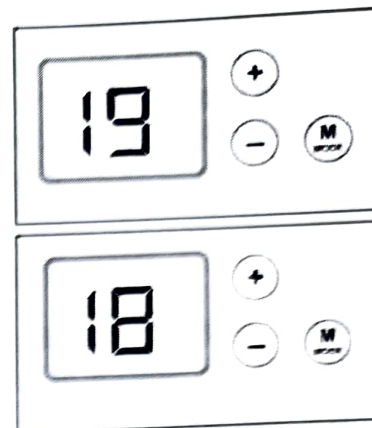


Signály v programátoru	Zobrazené symboly	Funkce
STOP	 	Topení se okamžitě zastaví
ECONOMY	 	Sníží teplotu o 3,5°C pod komfortní teplotu
ANTI- FROST	 	Drží teplotu na ~7°C aby nedošlo k poškození zamrznutím

Přepnutí do úsporného režimu:

Při krátkodobé nepřítomnosti (přes 2 hodiny) vám tento režim umožní šetřit náklady na energii a vytápění. Tato úsporná poloha sníží teplotu v místnosti o 3,5°C proti zvolené komfortní teplotě. Udělejte následující:

Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí pozice "EC" (viz obrázek).

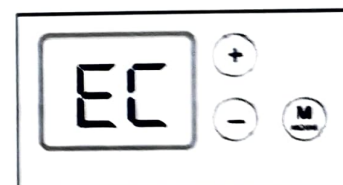

Úsporné nastavení lze zkontrolovat krátkým stisknutím jednoho ze dvou tlačítek + nebo -.

Pro změnu teploty "EC": stiskněte na 3 vteřiny MODE a začne blikat "EC".

Úpravu lze provést tlačítky + nebo -.

Pro potvrzení stiskněte tlačítko MODE.

REŽIM «ANTI- FROST» (zabránění námraze):

Při dlouhodobé nepřítomnosti (přes 24 hodin) pomáhá tento režim udržovat teplotu v místnosti kolem 7°C. To zajistí maximální úspory, aniž by došlo k nevratným škodám v důsledku zamrznutí.

Udělejte následující:


Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí pozice "HG" (hous-gel - „proti námraze“).




Uzamčení ovládacího panelu:

Zvolili jste například úsporný režim (Economy), stiskněte tlačítka + a - současně na asi 3 vteřiny.

Blikání displeje znamená, že je klávesnice zamknutá.

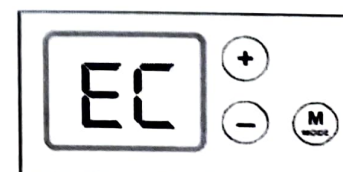


Pokud stisknete jakékoliv tlačítko na klávesnici, displej oznámí pomocí symbolu "FF" nemožnost pokračovat s dalšími příkazy.
Pro odstranění zámku klávesnice stiskněte tlačítka + a - současně na asi 3 vteřiny.

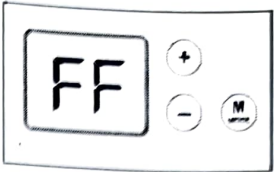


Režim «PROG»:

Tento režim umožňuje automatický provoz za pomoci programovací jednotky.
Udělejte následující: Stiskněte tlačítko MODE, dokud se nerozsvítí funkční LED světlo "PROG".

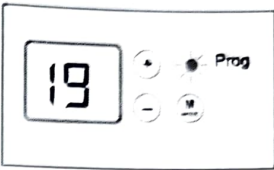

Specifika:

Nezapomeňte, že pokud uživatel vybere režim Economy, Comfort nebo Anti-Frost, prioritu mají příkazy Anti-Frost a STOP, které vydává programovací jednotka. Pokud zařízení zrovna přijímá příkazy, funkční světlo "PROG" bliká.

Režim, zvolený uživatelem	Režim, zvolený programátorem	
	Signál Anti-Frost	Signál STOP
19	  Prog	  Prog
ES		
HG		

NASTAVENÍ DISPLEJE (TERMOSTAT / TEPLOMĚŘ)

Výjimečně může nastat rozdíl mezi zobrazenou teplotou a teploměrem. V takovém případě lze obojí nastavení sladit.



Toto nastavení lze provést, pouze pokud je zařízení nastaveno mezi 17 a 23 °C.
Všechna okna i dveře musí být zavřeny.
Počkejte, až se teplota v místnosti stabilizuje (nejméně 6 hodin) a snažte se nezdržovat se v místnosti
Ovládání teploty by se mělo umístit doprostřed místnosti 1.20 m nad podlahu. Nepokládejte na nábytek.

Pomocí tlačítka MODE nastavte teplotu "Comfort", např. 19

Stiskněte na 6 vteřin tlačítko MODE, tím se nabídnou dvě možnosti:

1. Na displeji bliká 19, je možná úprava:
 - Upravte tlačítky + a -
 - Potvrďte pomocí MODE
2. Zobrazí se FF, je možná úprava (pokud je delta teploty větší, než 3°C, nebo není komfortní teplota nastavena mezi 17°C- 23°C);

Pokud do 15 vteřin nestisknete + nebo -, vrátí se display do původního zobrazení (19).

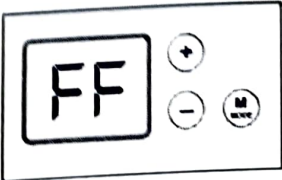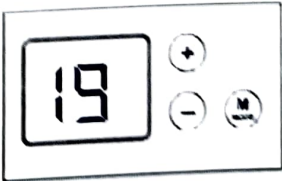

6. ÚDRŽBA

Pro udržení výkonnosti topného tělesa je nutné pravidelně odstraňovat prach v zařízení vysáváním přední mřížky. Pro odstranění vnějšího prachu používejte měkkou tkaninu. Pro odstranění skvrn tkaninu navlhčete. Nikdy nepoužívejte brusné látky, které by mohly poškodit nátěry.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BRUSIVA NEBO ACETON, KTERÉ BY MOHLY POŠKODIT EPOXIDOVÝ NÁTĚR!

DOPORUČENÍ:

Dávejte pozor, aby si s topným tělesem nehrály děti.

Do zařízení nic nevkládejte.

Po prvním zapnutí se objeví zápach, ale tento jev po pár minutách provozu zmizí.

Pokud je zařízení připojeno k zátěžově regulované síti: Pokud je regulace zátěže nastavena jako priorita, je možné, že topné těleso nebude při momentálním vysokém odběru fungovat (pračka + trouba + žehlička). Po obnovení normálního odběru začne zařízení opět topit.

Toto topné těleso je určeno k připojení do sítě 230 V 50 Hz. Nesmí jej používat lidé (včetně dětí) s fyzickým, smyslovým nebo mentálním hendikepem, nebo lidé, kteří postrádají potřebnou zkušenost nebo znalost, pokud nejsou pod dohledem nebo pokyny člověka, který zodpovídá za jejich bezpečnost.

Zásahy do našeho zařízení může provádět pouze kvalifikovaný profesionál s potřebnou licenci.

7. ODSTRANĚNÍ POTÍŽÍ:

Zařízení netopí:

Zkontrolujte správné zapojení napájení, na samotném topném tělese i na základní desce, a zda zátěžová regulace (pokud ji máte) neodpojuje napájení zařízení.

Topné se neřídí programem:

Zkontrolujte, zda používáte programovací jednotku správně (přečtěte si návod).

Zařízení topí neustále:

Zkontrolujte, zda není zařízení umístěno v proudu vzduchu nebo zda nebylo změněno nastavení teploty. V případě potíží s termostatem odpojte napájení (pojistka, jistič...) na cca 5 minut a zařízení restartujte.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte kvalifikovanou osobu, dodavatele.

Při prvním použití se může krátkodobě objevit slabý zápach.

